

■イージークライマー

●コラム・H・I型




●丸柱用




品名・型式	適用する アルミ梯子	取り付け可能な柱			梯子1本あたり 必要個数	最大使用荷重 1個あたり(kgf)	自重 (kg)
		コラム型	H型	I型			
イージークライマー-LH36	1連 3m~6m	1辺が300~650	1辺が300~650	1辺が300~650	2個	150	4.3
イージークライマー-LH(S)36	1連 3m~6m	1辺が150~300	使用不能	使用不能	2個		4.1
イージークライマー-LH(L)36	1連 3m~6m	1辺が300~900	1辺が300~900	1辺が300~900	2個		4.3
イージークライマー-LH41	1連 3m~6m	1辺が300~650	1辺が300~650	1辺が300~650	LH36×1個/LH41×2個		5.3
イージークライマー-丸柱用	1連 3m~6m	丸柱のみ取り付け可能 φ300~φ1020			2個		5.6
イージークライマー-丸柱用(S)	1連 3m~6m	丸柱のみ取り付け可能 φ130~φ300			2個		6.0

■設置イメージ

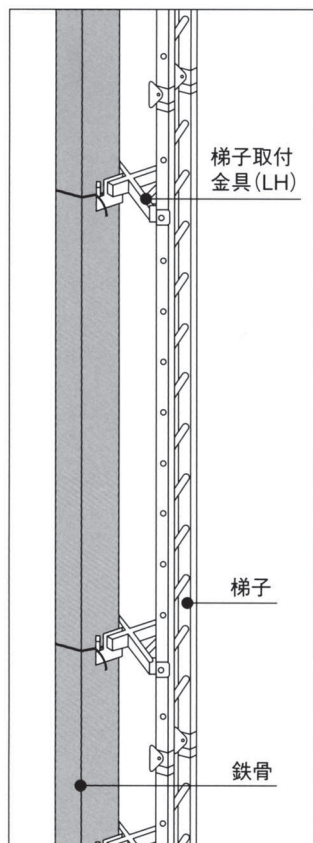

■梯子取付金具の使い方

梯子に、梯子取付金具を設置します。
梯子取付金具は、梯子の端部から
3ステップ以内に取り付けます。

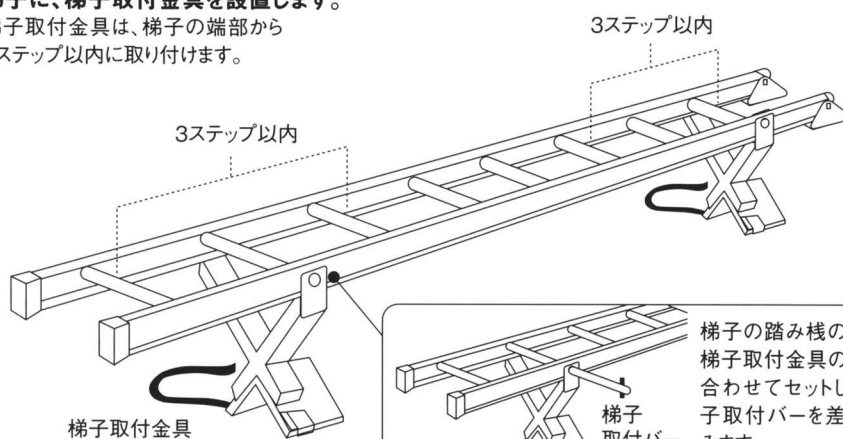

■指定鉄骨柱

設置できる鉄骨柱は、一辺が300~650mmのコラム・H・I型です。
指定以外の鉄骨柱に設置しないで下さい。

